

■JDY-280C磁力锁需要外接一组12伏直流电方可正常运作。

工作状态	工作方式	安装方式	温度范围	外形尺寸	重量
12VDC/0.53A	断电开锁	嵌入式	-40°C~50°C	238mm×47mm×25mm	1780g

■注意事项：


1. 安装时，不要将铁板紧锁在门上，应让其左右能上下稍微摆动为原则，如此可让继铁板和磁铁块能以最自然的方式结合。
2. 不要修剪或拿掉在继铁板中心螺丝上的橡胶圈，否则，磁力门锁在操作时会达不到预期的效果。

■问题的发生及处理：


问题的发生	可能的原因	解决方法
门无法关闭	无电源供应	检查电源供应器
拉力减少	电压不足	调整电压
	门变形或磁力门锁安装不良导致继铁板或磁铁块接触面缩小	调整门或重新安装磁力门锁
	继铁板或磁铁块表面有杂质	清楚杂质
门开启时有延迟的现象	在电源输入的正负极上加装了二极管	取出二极管

■保养：

继铁板和磁铁表面必须无杂质,请定期用非蚀性的清洁剂清理表面。

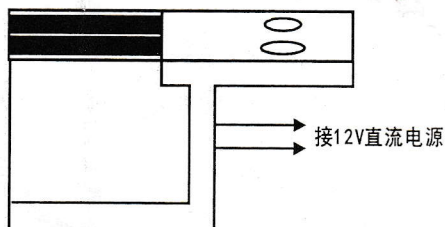


图一

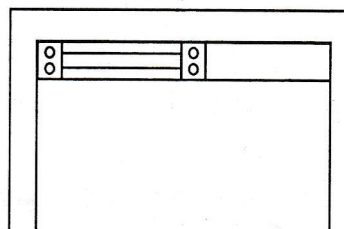

图二

图一、图二供安装时参考

JDY-280C嵌入式安装模板

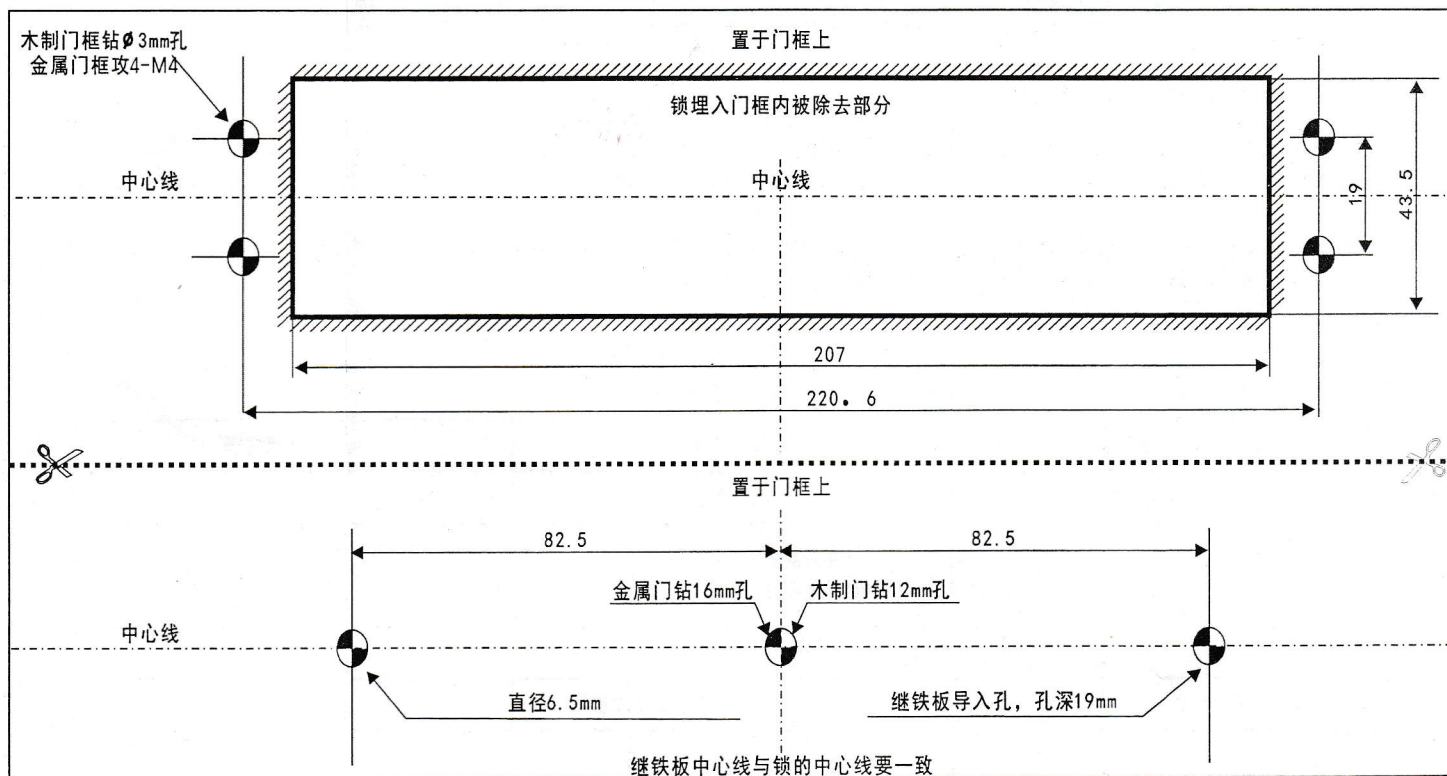

JDY-280C磁力锁安装步骤

- 步骤一 将虚线上方纸板置于门框上，在门框上钻4个孔；将虚线下方纸板置于门板上，如图示在门上钻3个孔。
- 步骤二 将内六角螺丝插入继铁板；将橡胶华司置于两片金属华司之间，然后套入内六角螺丝中；将继铁板插入门上3个孔中，同时，将香菇头从门的另一边插入，利用六角扳手将继铁板锁在门上。
- (注意不要将继铁板锁紧，让期左右两边能上下轻微摇摆以利于和磁铁块自然的结合)
- 步骤三 用4个沉头螺丝穿过锁中的沉头孔，插入先前钻好的4个孔将其锁平。(注意：要考虑接线位置)
- 步骤四 检查门板上的继铁板与门框上的锁，是否关上门后，能紧密的结合；然后按说明书的指示接线使用。